RONY

PROJECTEUR CINEMA

MODEL 1000IQ/SIQ

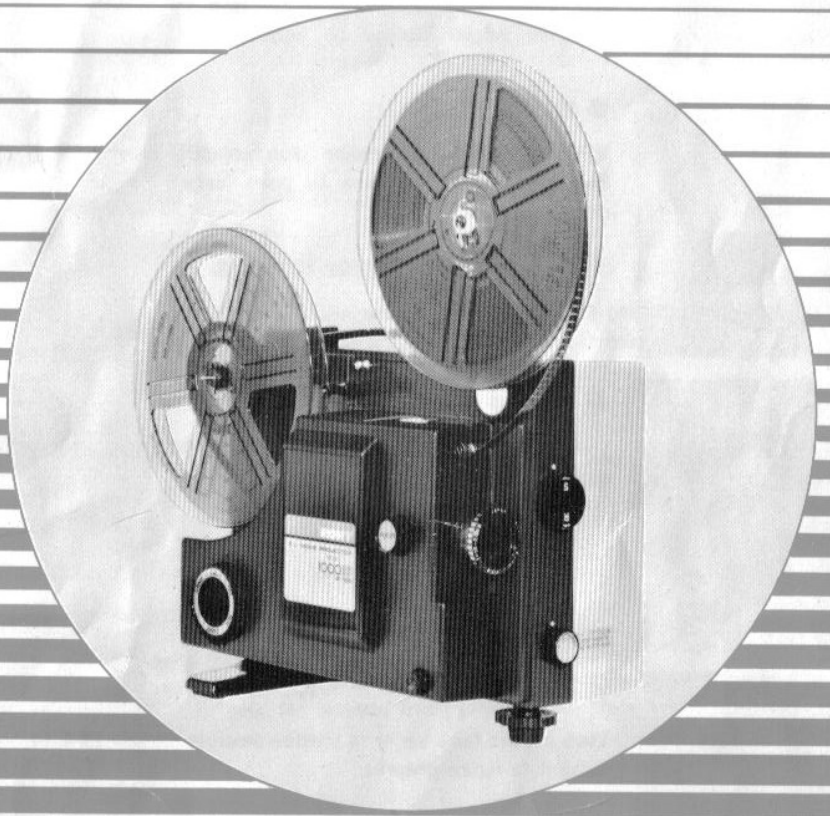

GARANTIE 2 ANS

RONY FRANCE

SOCIETE PROVENÇALE DE COMMERCE

7et 9 rue Jean Cristofol

13003 MARSEILLE

Printed in Japan.

SCHEMA DE MANIPULATION

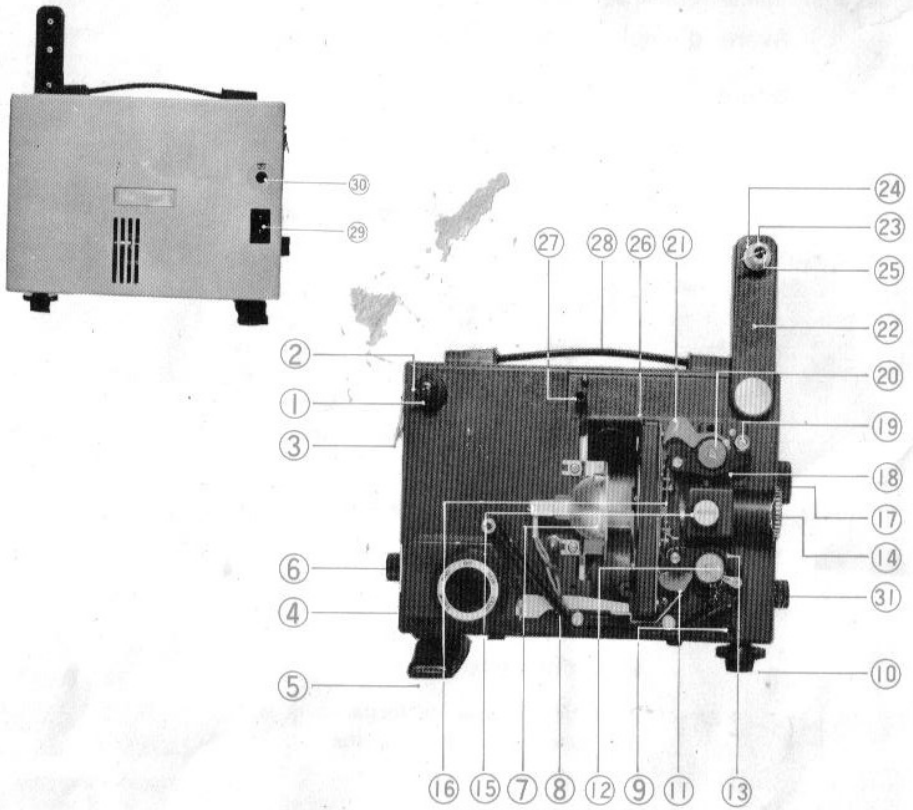

① Levier de blocage de bobine
② Axe de bobine
③ Coupe film
④ Bouton rotatif de commande
⑤ Pied arrière
⑥ Controle de vitesse
⑦ Lampe de projection
⑧ Passage du film
⑨ Cadrage de l'image
⑩ Pied règlable
⑪ Régleur de la boucle inférieure
⑫ Débiteur du bas
⑬ Presseur inférieur du film
⑭ Objectif Zoom
⑮ Réglage de la mise au point
⑯ Presseur film
⑰ Sélecteur de changement de format
⑱ Presseur supérieur du film
⑲ Guide film
⑳ Débiteur du haut
㉑ Régleur de la boucle supérieure
㉒ Bras support de bobine
㉓ Adaptateur pour bobine super 8
㉔ Axe de bobine
㉕ Levier de blocage de bobine
㉖ Arrêt sur image
㉗ Guide film
㉘ Poignée de transport
㉙ Support prise d'alimentation
㉚ Sélecteur de voltage
㉛ Bouton d'arrêt sur image et de super ralenti

MODE D'EMPLOI

Votre Projecteur RONY a été conçu de manière à vous assurer une projection facile et sans ennui. Le Projecteur RONY est un projecteur de conception MODERNE.

* Il reçoit les formats 8mm, super 8mm et double 8mm
* Changement de format par un commutateur
* Chargement automatique de bobine à bobine
* Objectif Zoom 15 a 25mm
* Commutateur rotatif pour toutes les opérations
* Vitesse variable
* Image extrememement lumineuse
* Entièrement automatique

SPECIFICATIONS

* FILM·····Super 8, Single 8, Regular 8
* OBJECTIF·····F/1.4 15-25mm Zoom
* VITESSE ····· 15 à 24 images secondes
* LAMPE·····12v 100w miroir dichroique
* SUPER RALENTI·····5 images secondes
* CHARGEMENT AUTOMATIQUE···Bobine à bobine
* BOBINES ····· 120 mètres

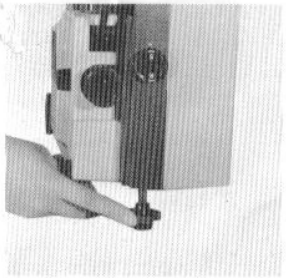

● **PIED AVANT ELEVATEUR**

Pied réglable pour élever ou abaisser l'image projetée.

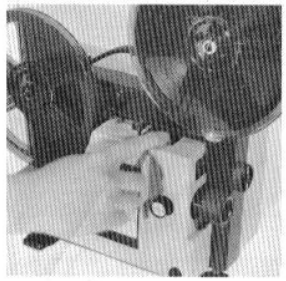

● **FORMEUR DE BOUCLE SUPERIEURE**

Appuyer au cas où votre image saute en cours de projection.

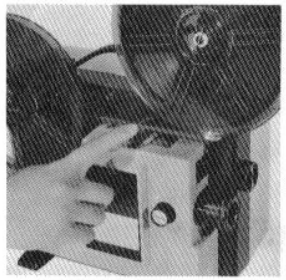

● **ARRET SUR L'IMAGE (MODEL 1000IQ)**

Afin d'obtenir l'arret sur l'image pour ce modele Appuyer sur le levier No.26 (Fig. ci-après).

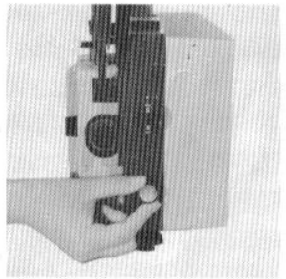

● **ARRET SUR L'IMAGE et SUPER RALENTI (MODEL 1000SIQ)**

Pour l'arrêt sur image tourner le bouton sur STILL (arrêt) Ne pas projeter plus de 30 secondes. Pour le super ralenti positionner le bouton sur SLOW. Vous obtiendrez un super ralenti aussi bien en marche avant qu'arrière.

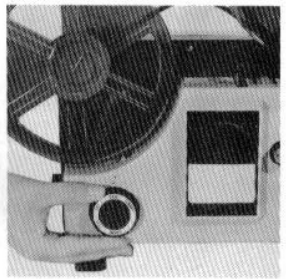

● **MARCHE ARRIERE**

Il suffit pour renverser le sens de marche du film de tourner le commutateur principal sur la position REW.

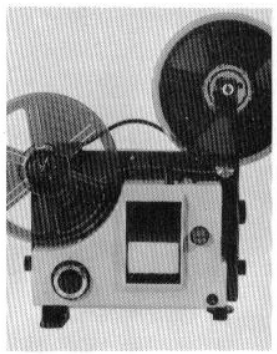

● **REMBOBINAGE RAPIDE**

Quand la bobine récéptrice est pleine vous pouvez rembobiner à grande vitesse de bobine à bobine.

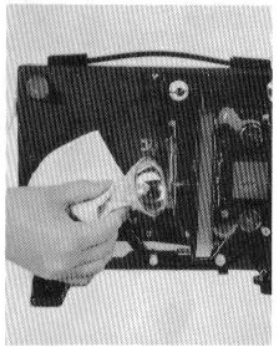

● **REMPLACEMENT DE LA LAMPE HALOGENE**

Pour changer la lampe Halogène (type 12v 100w à Miroir Dichroîque) couper tout d'abord l'arrivée du courant, et ôter le petit capot en tirant latérallement. Retirer le culot cèramique de la base de la lampe en tirant vers l'arrière. Dèvisser la vis et soulever le levier qui maintient la lampe, pour pouvoir ôter celle-ci de son logement. Pour installer la lampe neuve procèder en sens inverse des explications fournies.

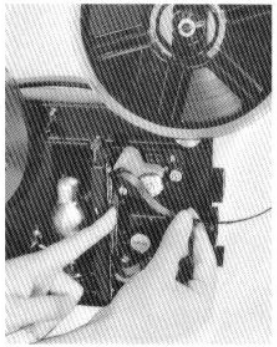

● **POUR SORTIR LE FILM EN COURS DE PROJECTION**

En cas d'arrêt en cours de projection vous avez la possibilité de sortir le film après avoir arrêté votre projecteur.

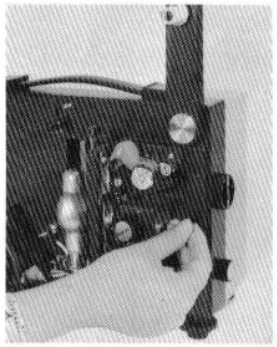

● **NETTOYAGE**

Votre projecteur ne nécessite aucune lubrification. Vous pouvez nettoyer seulement de temps en temps la fenêtre de projection à l'aide de la petite brosse incluse dans la boite.

MODE D'EMPLOI

Avant d'employer votre Projecteur RONY veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

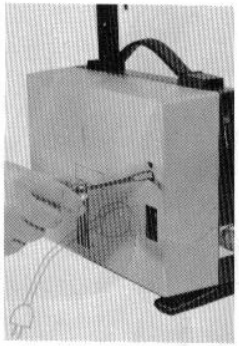

● MISE EN PLACE DU PROJECTEUR

Ce modele est multi voltage 100v 110v 115v 125v 200v 220v 230v 240v Quand le changement de tension est nécessaire veuillez adapter celui-ci à l'aide d'un tournevis en plaçant l'indication du voltage désiré en face de la fenêtre.

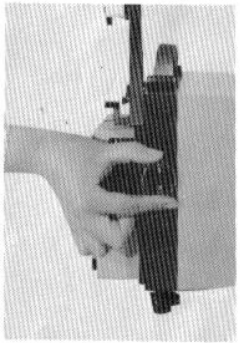

● PLACER VOTRE FILM

Placer le sélecteur de format dans la position correspondante au film utilisé (super 8mm ou standard 8mm).

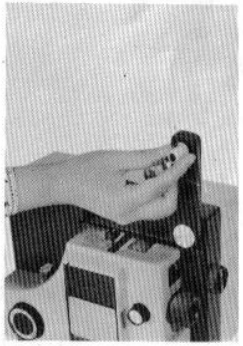

● METTRE LES BOBINES

Déplier le bras porte bobine, utiliser le réducteur si nécessaire (pour les bobines 8mm petits trous) placer votre bobine sur l'axe. Verrouiller.

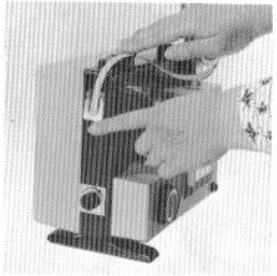

● COUPER L'EMBOUT DU FILM

Couper l'embout du film à l'aide du petit coupe film incorporé (voir Fig. ci-après) sans entailler une perforation de manière à avoir le bout du film coupé net.

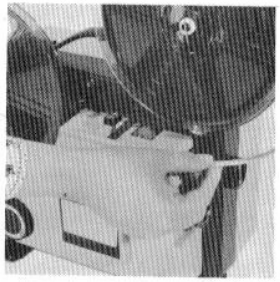

● CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Placer votre commutateur rotatif sur la position FWD et insérer le film que vous avez coupé au préalable. Tourner le commutateur quand le film est en place sur la bobine de manière à allumer la lampe.

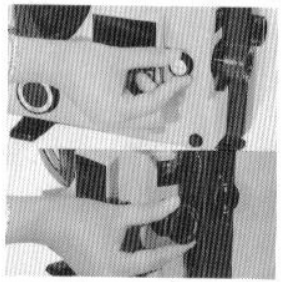

● MISE AU POINT

Votre projecteur est equipé d'un objectif Zoom 15 au 25mm. Régler le bouton de mise au point jusqu'à ce que votre image devienne nette.

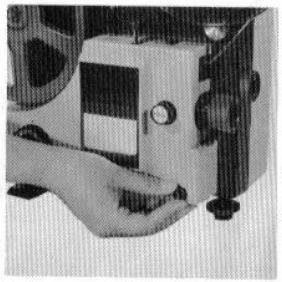

● CADRAGE

Vous pouvez à l'aide de ce bouton recadrer votre image en cours de projection.

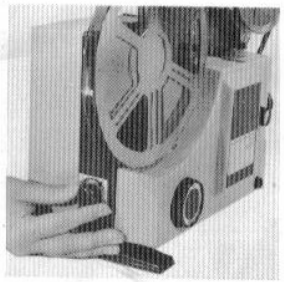

● VITESSE

Vous pouvez faire varier la vitesse de projection de 18 à 24 images. Suivant la figure ci-aprés.